



# ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ  
ФАРКОПА **F.R19**

Гарантия от даты:

Автомобиль:

Печать организации:


Подпись установщика: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Разработано и изготовлено «Концепт Авто», РОССИЯ, Екатеринбург.

Консультация менеджера тел.: **(343) 263-75-13 /GMT +05:00/**

# КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОЗЕТКИ ФАРКОПА F.R19

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩИЙ ВИД:

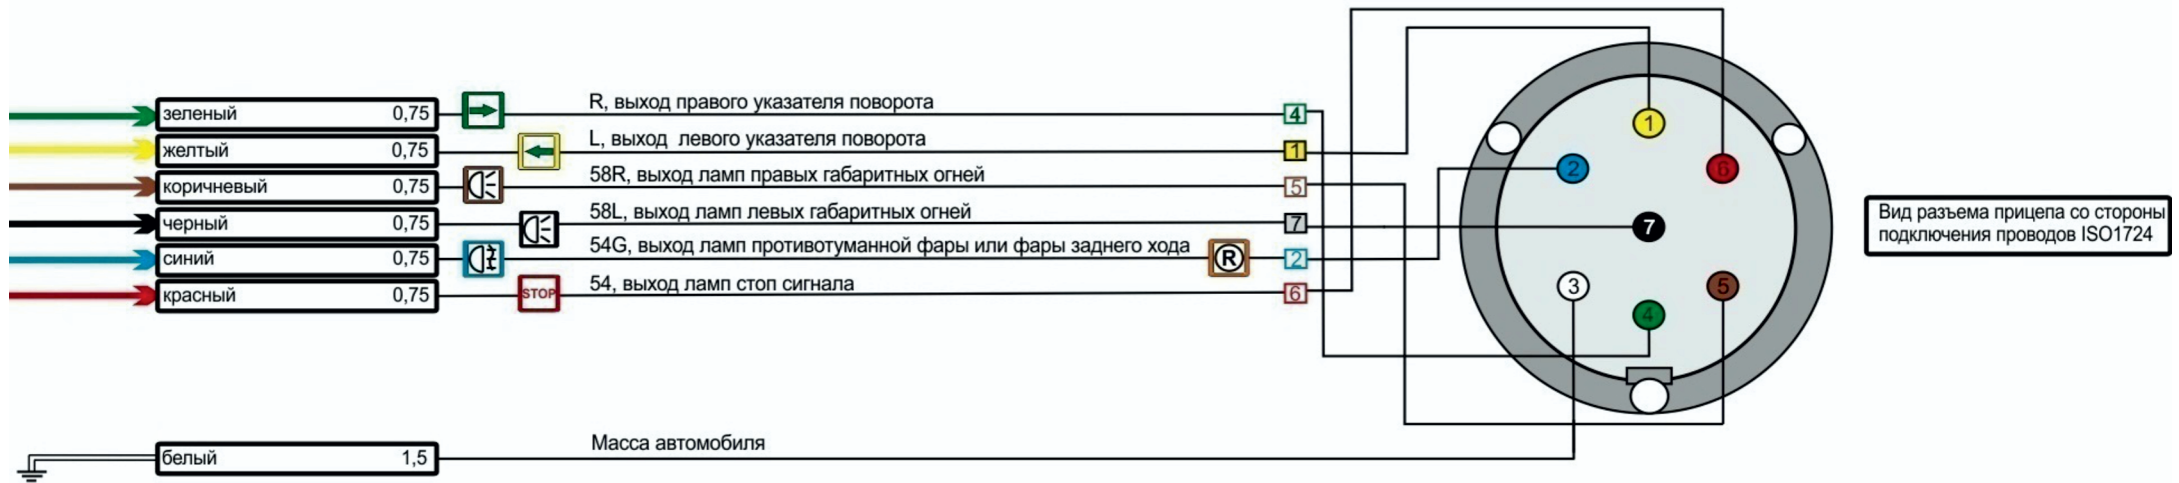

## ВНИМАНИЕ:

1. Данный комплект проводки не может эксплуатироваться с системными шинами, мультиплексными проводками, бортовыми компьютерами и т.п.
2. Работы по подключению электрооборудования Тягово-сцепного устройства к бортовой сети автомобиля должны производиться в сертифицированных мастерских и установочных центрах.
3. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации гарантия без заполненного паспорта изделия не осуществляется.

## ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по установке.
2. Отключить аккумуляторную батарею.
3. Убедитесь, что все электроблоки отключены от напряжения, изолированы и безопасны для начала работ по установке, при работе строго следуйте инструкции производителя автомобиля.
- 4.1 Подключить провода концами с наконечниками к клеммам розетки.
- 4.2 Смонтировать: пыльник розетки и защитный чехол на провода, герметично соединив пыльник розетки и защитный чехол.
- 4.3 Закрепить розетку на подракетнике с помощью винтов и гаек прилагаемых в комплекте.
5. Подключить проводку от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой подключения.
6. Проверить с помощью тестера правильность подключения.